

Термостатическая головка ГЕРЦ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Термостатическая головка ГЕРЦ

для повышения пропускной способности клапана

Нормаль для

1 **7262** 00

Издание 1005

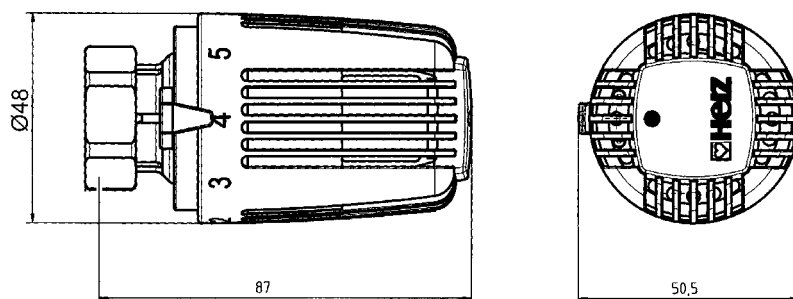

Термостатическая головка ГЕРЦ

1 **7262** 00 Термостатическая головка для обеспечения максимального расхода в термостатическом клапане в пределах пропорционального регулирования, с автоматической защитой от замерзания, с ограничением и блокировкой диапазона регулирования, цвет маховика белый.

Исполнение

Диапазон регулирования **7262** 8 - 25 °C

Температура хранения/транспортировки

Положение маховика "макс." 55 °C

(макс. на 2 часа) 57 °C)

Положение маховика "мин." 40 °C

Превышение допустимых пределов температуры может привести к выходу из строя термостатической головки.

Значения **Kv** для клапанов ГЕРЦ с термостатической головкой **7262**

Технические характеристики

Значения Kv для	Размер	0,5 K	1 K	2 K	3 K	Зона пропорциональности Р
ГЕРЦ TS-90	10	0,23	0,47	0,54	0,59	Значение Kv
ГЕРЦ TS-90	15	0,29	0,59	0,79	0,90	
ГЕРЦ TS-90	20	0,32	0,56	0,92	1,23	
ГЕРЦ TS-90	25	0,26	0,59	1,31	1,92	
ГЕРЦ TS-90 E	15	0,35	0,71	1,32	1,57	
ГЕРЦ TS-E	15, 20, 25	0,50	1,18	2,25	3,06	
ГЕРЦ Callis TS	15,2			2,0	2,0	
ГЕРЦ Callis TS E	20	1,6	3,2	3,7	4,0	

Термостаты ГЕРЦ не нуждаются в техническом обслуживании.

Для монтажа на всех клапанах ГЕРЦ, предназначенных для работы в термостатическом режиме.

Специально разработана для комбинации с термостатическими клапанами высокой пропускной способностью ГЕРЦ TS-E при создании или модернизации одноконтурных систем централизованного отопления многоэтажных зданий.

Номера заказов, размеры и форма поставки клапанов ГЕРЦ представлена в соответствующей нормализации на изделие.

Применение

Термостатическая головка ГЕРЦ служит как датчик, так и как регулирующий элемент. За счет изменения объема твердого чувствительного элемента в сенсоре ГЕРЦ происходит перемещение шпинделя в клапане.

Принцип действия

Накладной логоклип



Логоклип

Логоклип поставляется по запросу с Вашей фирменной аббревиатурой.

Изменения вносятся по мере технического совершенствования

При установке маркировки на шкале указателя, в помещении могут быть достигнуты приблизительно следующие значения температуры, при этом возможны отклонения в несколько градусов (K) в зависимости от вида монтажа и типа устройства.

Маркировка	мин.	*	1	2	3	4	5	6 (макс)
°C	8	12	14	16	18	20	22	25

Режимы настройки

Комфортная настройка "4" соответствует комнатной температуре 20 °C и является оптимальной для уюта, удобства, комфорта и экономии энергии.

Комфортная настройка «4»

В позиции "*" при температуре окружающей среды приблизительно в 12 °C термостатическая головка обеспечивает открытие клапана, что предотвращает замораживание системы.

Защита от замерзания «*»

Термостатическая головка **7262** не предназначена для блокировки клапана. Клапан в случае необходимости блокируется механически с помощью запирающего колпачка 1 **6329 30**.

Блокировка



По окончании отопительного сезона, чтобы избежать оседания частиц грязи на седле вентиля, термостат следует полностью открыть путем поворота против часовой стрелки.

Летняя настройка

Для защиты от кражи предлагается хомут с защелкой 1 **9552 03**, который монтируется крепежной гайкой.

Защита от кражи

- 1 **6640 00** Универсальный ключ ГЕРЦ для снятия защиты от кражи
- 1 **6807 90** Ключ для монтажа ГЕРЦ-TS-90
- 1 **9551 00** Ограничительные штифты для блокировки и ограничения диапазона регулирования
- 1 **9552 03** Защита от кражи (хомут с защелкой), снятие защиты ключом 1 **6640 00**
- 1 **7000 00** Логотип (без надписи)
- 1 **6329 30** Запирающий колпачок
- 1 **9102 80** Ручной привод
- 1 **9553 44** Втулка декоративная для скрытия крепежной гайки термостатической головки.

Принадлежности

1. Свинтить резьбовой предохранительный колпачок или ручной привод с термостатического клапана
2. Насадить термостат в позиции "полностью открыт" (заводская установка) на буксу клапана таким образом, чтобы застопорить прокручивание шейки головки относительно корпуса клапана и поперечный указатель настройки был хорошо видим.
3. Навинтить накидную гайку и умеренно затянуть ключом SW 30
4. Функционирование проверить путем поворота маховика (например: маховик находится в позиции **комфортная настройка "4"**)

Монтаж



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Термостатическая головка ГЕРЦ ни в коем случае не должна подвергаться прямому воздействию солнечного света или приборов, сильно излучающих тепло (например: телевизор)

В случае закрытия радиатора обшивкой или плотными занавесками образуется аккумуляция тепла, в следствие чего термостат не может определить температуру помещения и соответственно не может ее регулировать.

Указания по установке

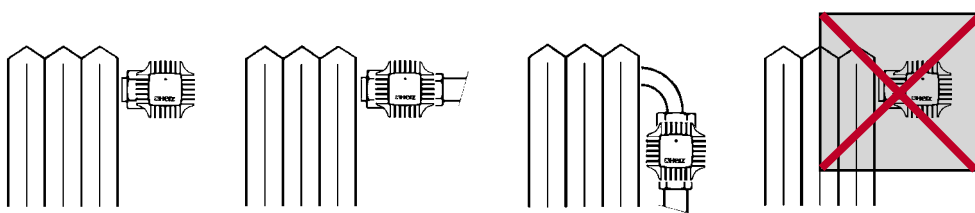

Скрытая настройка ограничения и блокировки

Вставив один или два ограничительных штифта можно обеспечить ограничение диапазона регулирования температуры и заблокировать его несанкционированное изменение.

Ограничительные штифты поставляются как принадлежность и имеют номер заказа 1 9551 00

Порядок действий.

В нижней части термостатической головки на цоколе предусмотрены отверстия, расположенные по окружности, для вставки ограничительных штифтов.

- Установить маховик термостатической головки на желаемую позицию ограничения или блокировки.
- На шкале маховика около позиции "6" находится поперечная насечка, которая является маркировкой для вставки ограничительного штифта. Как и при "Ограничении", так и при "Блокировке" целесообразно придерживаться единого порядка действий.
- Установить маховик на желаемое значение диапазона (рис. 1)
- Ограничение сверху
Штифт установить по одной оси с левым краем насечки (рис. 2)
- Ограничение снизу
Штифт установить по одной оси с правым краем насечки (рис. 3)
- Блокировка на определенной настройке
Установить по одному штифту с правого и с левого края насечки (рис. 4)
- Ограничительные штифты вставить в отверстие до упора (утолщение).
- Удаление штифтов производится соответствующими инструментами (плоскогубцы и тп).



рис. 1



рис. 2



рис. 3



рис. 4

Все без исключения сведения, содержащиеся в данном документе, соответствуют имеющейся информации к моменту выпуска в печать и служат только в информационных целях. Изменения вносятся по мере технического совершенствования. Под приведенными иллюстрациями подразумевается символическое изображение, в связи с чем существует возможность отличия изображения от реальных изделий. Возможные цветовые отклонения обусловлены полиграфическим исполнением. Возможно различие в продукции, специально изготавливаемой для различных стран. Фирма "ГЕРЦ" оставляет за собой право на изменение технических спецификаций и функций. По всем вопросам обращайтесь в ближайшее представительство фирмы "ГЕРЦ".