Термостаты ГЕРЦ
Техническое описание

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.herz.nt-rt.ru || эл. почта: hzr@nt-rt.ru

Термостаты ГЕРЦ

Термостатические головки с жидкостным датчиком

Нормаль для **7230/7260,** Выпуск **0213**

Термостатическая головка - ГЕРЦ

проверено и
зарегистрировано
согл. EN 215

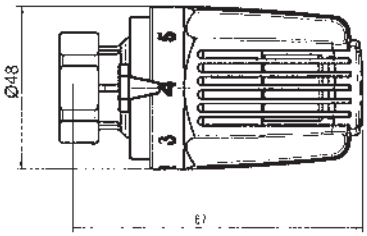

7230

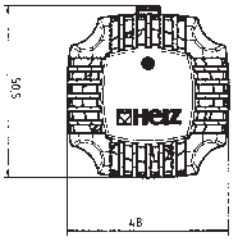

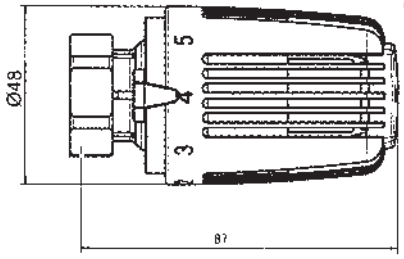

7260

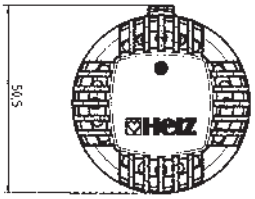

Исполнения

1 **7230** 06 **Термостатическая головка с жидкостным датчиком**
с позициями теплового запирания „0“ и морозозащиты, с блокировкой и ограничением диапазона регулирования. Цвет маховика - белый.

1 **7260** 06 **Термостатическая головка с жидкостным датчиком**
с морозозащитой, с блокировкой и ограничением диапазона регулирования. Цвет маховика - белый.

Рабочие параметры

Диапазон регулирования	**7230**:	0-28 °C
	7260:	6-28 °C
Защита от замерзания	6 °C	

Термостат ГЕРЦ не требует обслуживания.

Применение

Подходит для монтажа на всех клапанах ГЕРЦ. Информацию об артикулах, размерах и форме поставки клапанов брать из соответствующих нормалей.

Принцип действия

Термоголовка ГЕРЦ является регулятором прямого действия. Шпиндель клапана приводится в действие благодаря изменению объёма жидкости в датчике термоголовки.

Накладка-логотип

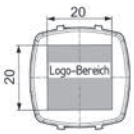

Накладка логотип поставляется по запросу с вашей фирменной надписью.

Возможности настройки 7230/7260

Посредством установки шкалы на соответствующее значение настройки в помещении будет поддерживаться температура близкая к указанным в таблице значениям, причём возможные отклонения обусловлены способом установки и особенностями системы.

Маркировка	✱	1	2	3	4	5	6
°C	6	9,5	13	16,5	20	23,5	28

Комфортная настройка „4“

Комфортная настройка „4“ соответствует температуре помещения ~ 20 °C, что является оптимальной температурой с токи зрения комфорта и энергосбережения.

Защита от замерзания

При настройке на „✱“ клапан самостоятельно откроется, когда температура в помещении достигнет ~ 6 °C, тем самым предотвратит замораживание системы.

Перекрытие термостата 7230

При настройке на „0“ термостатический клапан будет перекрыт, а функция защиты от замерзания отключена.

Настройка на лето

По окончании отопительного периода следует полностью открыть термостатическую головку, вращением маховика против часовой стрелки.

Защита от кражи

В качестве защиты от кражи можно установить защитную защёлку 1 9552 03, которая одевается поверх накидной гайки.

Принадлежности

1 **6640** 00 Универсальный ключ для снятия защиты от кражи

1 **6807** 90 Ключ монтажный ГЕРЦ-TS-90

1 **9551** 00 Штифт ограничительный для ограничения и блокировки диапазона регулирования

1 **9552** 03 Защита от кражи хомут с защелкой, открывается универсальным ключом 1 **6640** 00

1 **7000** 00 Накладка-логотип

Монтаж

1. Открутить колпачок или ручной привод с термостатического клапана.
2. Термостатическую головку в положении „полностью открыта“ (заводская установка) установить на корпус клапана таким образом, что бы совпали пазы крепления головки с выступами на корпусе клапана, а указатель настройки был хорошо виден.
3. Навернуть накидную гайку и произвести затяжку без существенных усилий (ключом SW 30).
4. Проверить функциональность вращением маховика (напр. установить настройку „4“- комфортная настройка).

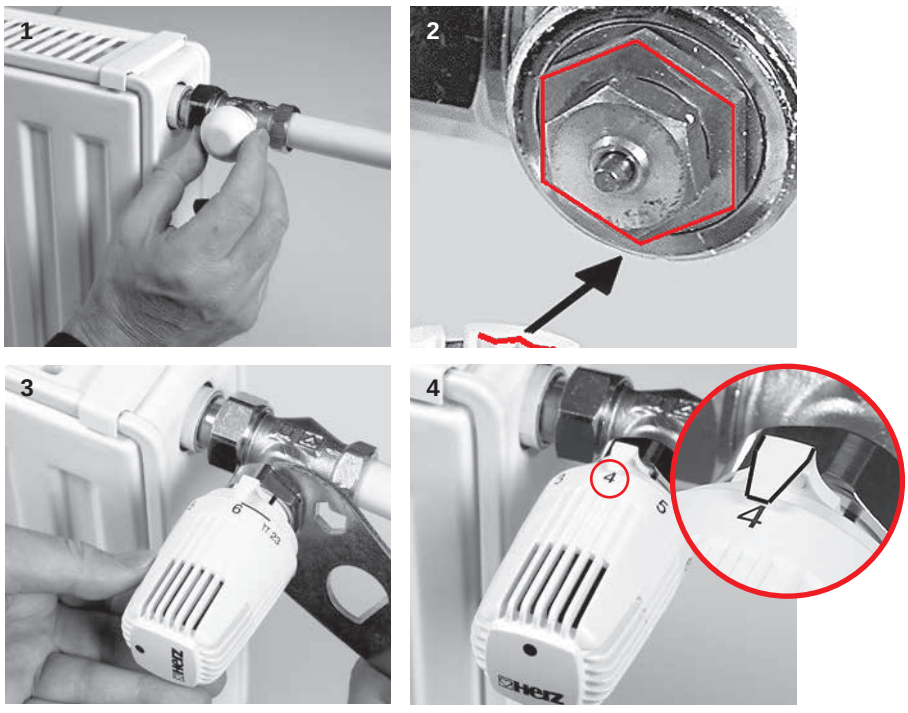

Способ установки

Термостатические головки ГЕРЦ ни в коем случае не должны подвергаться воздействию прямого солнечного света или теплоизлучающих приборов (напр. телевизор). Если радиатор закрыт экраном или тяжёлыми занавесками, то может образовать застойная зона, в которой термостатический элемент не способен воспринять комнатную температуру и, следовательно, не способен регулировать. В этих случаях следует применять термостатические головки с выносным датчиком или дистанционным регулированием.

9430 Термостатическая головка ГЕРЦ с дистанционным регулированием

9330 Термостатическая головка ГЕРЦ с выносым датчиком, с позицией „0“

UNI Термостатическая головка ГЕРЦ с выносым датчиком, с защитой от замерзания

Подробные технические сведения к этим продуктам вы можете найти в соответствующих нормалях.

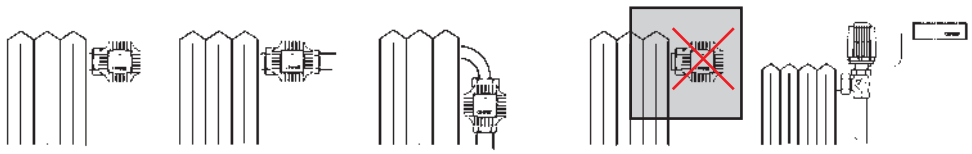

Скрытые блокировка и ограничение диапазона

С помощью установки одного или двух ограничительных штифтов можно произвести невидимую для посторонних блокировку или ограничение диапазона регулирования.

Комплект ограничительных штифтов доступен как принадлежность, номер заказа 1 **9551** 00.

Указания по монтажу

С нижней стороны термостатической головки находится цокольная часть с отверстиями для установки ограничительных штифтов.

- Установить маховик гермоголовки на желаемую позицию ограничения или блокировки.
- На шкале маховика меду позициями „6“ и „ “ находится поперечный штрих задающий посадку ограничительных штифтов. При этом разумно процесс установки проводить как при ограничении диапазона.
- Установить маховик на желаемом значении (рис.1)
- Ограничение по верхней границе

  Вставить штифт с левой стороны поперечного штриха (рис. 2)
- Ограничение по нижней границе

  Вставить штифт с правой стороны поперечного штриха (рис. 3)
- Блокировка настройки

  Вставить по штифту как с правой, так и с левой стороны поперечного штриха (рис. 4)
- Ограничительные штифты должны вставляться до упора. Вы можете снова вынуть штифты подходящим инструментом (плоскогубцами).

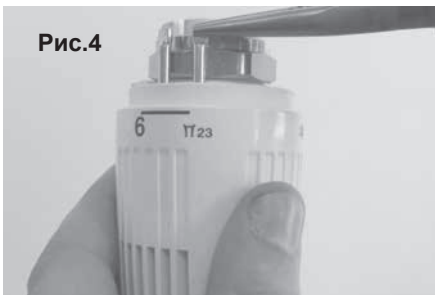

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.herz.nt-rt.ru || эл. почта: hzr@nt-rt.ru