

Термостатическая головка ГЕРЦ Техническое описание

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Термостатическая головка ГЕРЦ MINI

с жидкостным датчиком

Нормаль для **9200 MINI**, Издание 0812

☑ Термостатическая головка ГЕРЦ



EN 215

проверено и зарегистрировано


MINI-GS




MINI-Turbo



MINI-Klassik

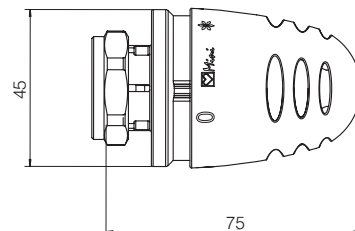

9200

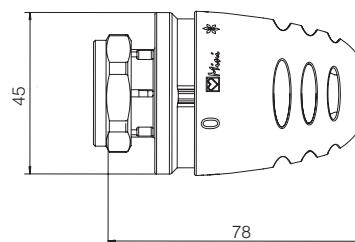

9200 H

☑ Исполнения

1 9200 30	M 28 x 1,5	С позицией теплового заперения "0"	белый	Klassik
1 9200 13	M 28 x 1,5	С позицией теплового заперения "0"	белый	Turbo
1 9200 03	M 28 x 1,5	С позицией теплового заперения "0"	белый	GS
1 9200 60	M 28 x 1,5	С автоматической морозозащитой	белый	Klassik
1 9200 16	M 28 x 1,5	С автоматической морозозащитой	белый	Turbo
1 9200 06	M 28 x 1,5	С автоматической морозозащитой	белый	GS
1 9200 41	M 28 x 1,5		хром	GS
1 9200 42	M 28 x 1,5		хром	Turbo
1 9200 38	M 30 x 1,5	С позицией теплового заперения "0"	белый	Klassik
1 9200 93	M 30 x 1,5	С позицией теплового заперения "0"	белый	Turbo
1 9200 83	M 30 x 1,5	С позицией теплового заперения "0"	белый	GS
1 9200 68	M 30 x 1,5	С автоматической морозозащитой	белый	Klassik
1 9200 96	M 30 x 1,5	С автоматической морозозащитой	белый	Turbo
1 9200 86	M 30 x 1,5	С автоматической морозозащитой	белый	GS
1 9200 48	M 30 x 1,5		хром	GS
1 9200 43	M 30 x 1,5		хром	Turbo
1 9200 69	MMA		белый	GS

Позиция теплового заперения „0“ Термостатическая головка с жидкостным датчиком (гидросенсор), с позициями теплового заперения „0“ и морозозащиты. Ограничение и блокировка диапазона регулирования.

Морозозащита

Термостатическая головка с жидкостным датчиком (гидросенсор), с автоматической позицией морозозащиты. Ограничение и блокировка диапазона регулирования.

☑ Технические параметры

Диапазон регулирования

с позицией теплового заперения "0"
с морозозащитой

6-30°C

6-28°C

Морозозащита при

6°C

Термоголовка не требует обслуживания.

☑ Область применения

Для монтажа на всех клапанах ГЕРЦ, используемых для термостатической работы. Номера артикулов, типоразмеры клапанов см. в соответствующих нормалях.

☑ Принцип действия

Термоголовка ГЕРЦ является датчиком прямого регулирования. Изменение объема жидкости в гидросенсоре ГЕРЦ приводит в движение шток клапана.

☑ Позиция настройки, шкала маховичка

Посредством настройки маховичка в помещении поддерживается температура, указанная в таблице, причем точность регулирования зависит от правильности установки терморегулятора и выбора прибора отопления.

Маркировка	*	1	2	3	4	5	max.
°C	6	12	16	20	24	28	30

☑ Комфортная настройка „3“



Позиция „3“ соответствует комфортной температуре в помещении, равной 20°C, и обеспечивает экономию энергии и тепла.

☑ Защита от мороза „*“

В позиции „*“ клапан термостата автоматически открывается при температуре окружающей среды около 6°C и предохраняет систему от замерзания.

☑ Запирание термостата

В позиции теплового запирания „0“ термостат закрыт, и защита от замерзания включена.

☑ Настройка на лето

После окончания отопительного сезона следует полностью открыть термостат вращением маховичка против часовой стрелки до упора для того, чтобы предотвратить засорение седла клапана.

☑ Защита от кражи

В качестве защиты от кражи используется хомут с защелкой 1 9552 03, монтируемый на накидной гайке.

☑ Советы по монтажу

Термостатическая головка не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или излучающих тепло приборов (к примеру - телевизор). Если радиатор закрыт или зашторен, то создается тепловая зона, в которой термостатическая головка не может воспринимать действительную комнатную температуру, а, следовательно, не может регулировать.



☑ Принадлежности

- 1 6640 00 Универсальный ключ для защиты от кражи
- 1 6807 90 Ключ монтажный ГЕРЦ-TS-90
- 1 9551 02 Штифы для ограничения и блокировки диапазона регулирования
- 1 9552 03 М 28 x 1,5; защита от кражи (защелкивающиеся хомуты), открывать ключом 1 6640 00
- 1 9552 98 М 30 x 1,5; защита от кражи (защелкивающиеся хомуты), открывать ключом 1 6640 00
- 1 6329 30 Запирающий колпачок
- 1 9102 80 Ручной привод
- 1 9596 44 М 28 x 1,5; Втулка декоративная для гайки крепления термостатических головок
- 1 9597 44 М 30 x 1,5; Втулка декоративная для гайки крепления термостатических головок Н

Монтаж

1. Снять со встроенного термостатического клапана защитный пластмассовый колпачок или ручной привод.
2. Термостатическую головку установить в положение „полностью открыт“ (заводская установка) таким образом, чтобы указатель позиции настройки был хорошо виден.
3. Накрутить накидную гайку и умеренно затянуть (при помощи ключа SW 30; для термоголовок „Н“ - SW 32)
4. Проверить функционирование посредством вращения маховичка (например, установив маховичок в позицию „3“).

Настройки для ограничения или блокировки диапазона регулирования

Скрытое и недоступное посторонним ограничение или блокировка диапазона регулирования достигается установкой одного или двух ограничительных штифтов.
Штифты поставляются по запросу. Номер заказа 1 9551 02.

☑ Способ установки

На торцевой части термоголовки расположены отверстия для установки штифтов.

- Установить маховичок термоголовки в желаемую позицию ограничения или блокировки.
- На шкале в позиции „2“ обозначен штрих, определяющий место установки ограничительных штифтов. Далее порядок действий аналогичен описанному в разделе „Ограничение диапазона“.
- Установить маховичок термоголовки в желаемую позицию

(Рис. 1)

- Ограничение диапазона снизу

Установить штифт в отверстие, расположенное с левого конца штриха.

(Рис. 2)

- Ограничение диапазона сверху

Установить штифт в отверстие, расположенное с правого конца штриха.

(Рис. 3)

- Блокировка в желаемой позиции

Установить по одному штифту с обоих концов штриха.

(Рис. 4)

- При установке штифтов их необходимо задвинуть до упора (отмечено утолщением). При необходимости они могут быть удалены при помощи соответствующих инструментов (плоскогубцев и т.д.).

Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93