

Термоголовки ГЕРЦ Техническое описание

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


„ГЕРЦКУЛЕС”

термостатическая головка в сверхпрочном исполнении

Нормаль

9860

Издание 0601 (0999)

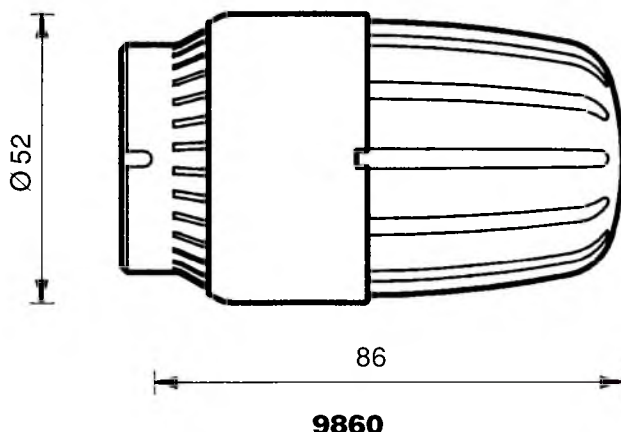

ГЕРЦКУЛЕС

Термоголовка ГЕРЦКУЛЕС предназначена для монтажа на всех клапанах ГЕРЦ с целью автоматического регулирования температуры в служебных, жилых и др. помещениях, где существует возможность кражи, повреждения, несанкционированного доступа или разрегулировки системы (учебные заведения, казармы, помещения общего пользования и т.п.). Номера артикулов, типоразмеры и виды исполнения клапанов см. в соответствующих нормалях.

Область применения

1 9860 10 ГЕРЦКУЛЕС, термостатическая головка в сверхпрочном исполнении
с защитой от вандализма, кражи и неумелого обращения. Установка, демонтаж и настройка возможны только с помощью специальных ключей. Положение настройки блокируется. Заблокированная позиция настройки скрыта. Крайнее положение морозозащиты 8 °С.

Исполнение

Диапазон регулирования 8...26 °С

Технические параметры

Термоголовка ГЕРЦКУЛЕС является датчиком прямого регулирования и служит для преобразования изменения объема жидкости в чувствительном элементе под воздействием изменения температуры в помещении в механическое воздействие на шпindelь клапана.

Принцип действия

Посредством установки маховичка на одну из позиций настройки в помещении поддерживается температура, указанная в таблице. Причем точность регулирования зависит от правильности установки терморегулятора и выбора прибора отопления.

Возможности настройки

Маркировка	мин.	□	=	•	□	макс.
~°С	8	12	16	20	24	26

Шкала маховичка

Позиция „•” соответствует температуре в помещении ~20°С и представляет собой оптимум между комфортом и экономией тепла.

Настройка „•”

После окончания отопительного сезона следует полностью открыть термостат установкой в положение „макс.” с помощью ключа-отмычки 1 9554 00.

Настройка на лето

Термоголовка не должна подвергаться воздействию солнечных лучей или теплоизлучающих приборов (напр., телевизора). Если радиатор закрыт занавесями или заставлен мебелью, образуется зона скопления тепла, в которой термостат не может воспринимать действительную температуру помещения и, следовательно, ее регулировать. В этом случае рекомендуется использовать термоголовку с выносным датчиком № 7430, 7460, 9430, 9460 (занавеси) или с выносным регулированием № 7330, 9330 (мебель, экран).

Положение установки на клапане

1 6616 00 Ключ с внутренним шестигранником SW2
1 9554 00 Ключ-отмычка
1 9554 01 Съемный ключ


Оснастка

Изменения вносятся по мере технического совершенствования.

Составные части

Термоголовка имеет следующие видимые корпусные части:

- Гайка крепления термоголовки
Никелирована, с двумя отверстиями под стопорные штифты (шестигранный ключ SW2).
- Зубчатое кольцо
Свободно вращается относительно гайки.
- Обечайка
Скрывает выбранную маркировку настройки.
- Рукоятка со скрытой шкалой настройки.

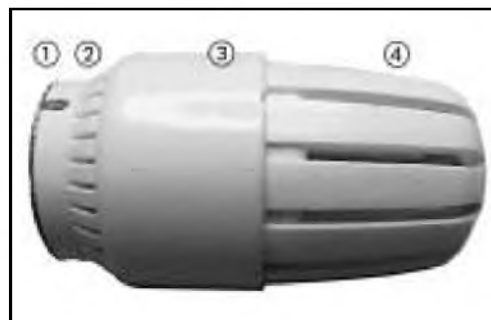

Монтаж

Отвернуть с клапана пластмассовый защитный колпачок.

Термоголовку навернуть на клапан в позиции настройки „макс. открыто” (положение поставки).

Зубчатое кольцо • повернуть вправо по часовой стрелке до совпадения прорезей на кольце • с отверстиями под стопорные винты в гайке • .

Затянуть гайку, зажав ее ключом, как показано на рисунке.



С помощью шестигранного ключа SW2 вернуть два стопорных штифта. В этом положении термоголовка прочно закреплена на клапане, и зубчатое кольцо • может свободно поворачиваться.



Оснастка

Ключ-отмычка 1 **9554 00**



Съемный ключ 1 **9554 01**



Настройка

Рукоятку • вместе с обечайкой • установить вращением в положение, при котором прорезь на зубчатом кольце • совпадает с отверстием в гайке крепления • .

Разблокировка

Антиблокировочный ключ наложить на зубчатое кольцо так, чтобы клинья были направлены в сторону от клапана, а прилив по центру ключа находился напротив прорези на зубчатом кольце.

Антиблокировочный ключ до упора задвинуть в зазор между зубчатым кольцом • и обечайкой • согласно рисунка.

Сдвинуть обечайку в направлении клапана. При этом открывается шкала настройки. Антиблокировочный ключ удалить.

Установка и блокировка

Удерживая обечайку • , вращать рукоятку до тех пор, пока желаемая маркировка не совпадет с выемкой обечайки.

Обечайку • сдвинуть в направлении от клапана до тех пор, пока шкала маховика не будет закрыта. Желаемая температура установлена. Повернуть зубчатое кольцо, закрыв отверстие в гайке.

Эксплуатация

Установленное значение настройки не может быть изменено без инструмента. Рукоятка может свободно вращаться в обоих направлениях; при этом температура настройки не изменится.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93