

Вентили ручные ГЕРЦ Техническое описание

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Вентили ручные радиаторные с предварительной настройкой.

Установки водяного отопления, в которых требуется точная гидравлическая настройка. Монтаж на установках для кондиционирования воздуха, для точной регулировки регистров охлаждения и обогрева, а также в качестве балансирующего клапана для стояков.

Область применения

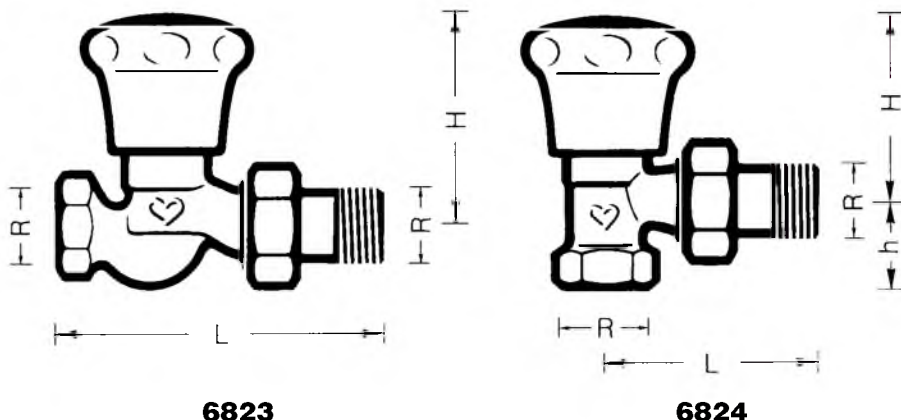

6823

6824

DN	Исполнение	Номер заказа	R	L	H макс.	h	Номер артикула	Габаритные размеры в мм
25	Прходной Стандартная модель	1 6823 73	1"	129	83	-	6823	
32		1 6823 74	1 1/4"	155	117	-		
25	Модель для помещений общественных зданий	1 6823 86	1"	129	115	-	6823 F	
25	Угловой Стандартная модель	1 6824 73	1"	76	73	34	6824	
32		1 6824 74	1 1/4"	90	102	41		
25	Модель для помещений общественных зданий	1 6824 86	1"	76	100	41	6824 F	

Стандартные модели с резьбовой муфтой, никелированы, соединительный конус 90°.

6823 1" ... 1 1/4" Прходной.

6824 1" ... 1 1/4" Угловой.

6823 F 1" Модель для помещений общественных зданий со стопорным колпачком и защитным винтом, проходной.

6824 F 1" Угловой.

Исполнения

6823 3/8" ... 3/4" ГЕРЦ-AS-T-90, универсальная модель, проходной.

6824 3/8" ... 3/4" Угловой.

6823 F 3/8" ... 3/4" ГЕРЦ-AS-T-90, модель для помещений общественных зданий, проходной.

6824 F 3/8" ... 3/4" Угловой.

Другие исполнения 3/8" ... 3/4"

Для этих исполнений существует отдельная нормаль.

Макс. рабочая температура 110 °C

Макс. рабочее давление 10 бар

Качество горячей воды должно соответствовать требованиям „Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей“ Министерства энергетики и электрификации РФ.

Технические данные

Изменения вносятся по мере технического совершенствования.

Соединитель для резьбовых труб 6209 с уплотнением „сфера-конус” установлен.	Соединитель для подключения к радиатору
Предварительная настройка с помощью дроссельного шпинделя позволяет осуществить дросселирование потока с точностью до 1%; при этом постоянно доступен полный ход вращения маховичка. Для осуществления преднастройки необходим регулировочный ключ 6600 (с голубой рукояткой) .	Предварительная настройка 
1. Снять маховик. 2. Ввести рукоятку регулировочного ключа в основной регулирующий шпиндель и прижать измерительную гильзу к ее торцевой поверхности. 3. Находящаяся на рукоятке ключа шкала дает возможность осуществить предварительную настройку: 3.1. Путем поворота головки ключа по часовой стрелке поток дросселируется до максимума с помощью заворачивания внутреннего шпинделя со шпинделем преднастройки. 3.2. Путем поворота головки ключа против часовой стрелки расход увеличивается от минимального значения до максимального. 4. После произведенной регулировки вновь установить маховик.	Установка преднастройки
Уплотнительное кольцо У моделей ГЕРЦ-AS-1” в качестве уплотнения шпинделя используется уплотнительное кольцо, заменяемое во время работы; оно обеспечивает надежность и легкость хода клапана при эксплуатации до максимальной рабочей температуры. 1. Вентиль „уплотнить обратным ходом”. Открыть вентиль до упора поворотом против часовой стрелки. Снять маховик. 2. Ослабить направляющую гайку уплотнительного кольца и снять уплотнительное кольцо с паронитовой прокладкой (при этом поддерживать буксу). 3. Очистить шпиндель и направляющую гайку уплотнительного кольца (пользуйтесь фрезой из пенала с уплотнительными кольцами). Острые предметы могут повредить поверхность уплотнения! 4. Готовое к монтажу смазанное уплотнительное кольцо с паронитовой прокладкой вынуть из пенала. 5. Уплотняющие элементы установить в следующей последовательности: 1. паронитовая прокладка; 2. уплотнительное кольцо; 3. направляющая гайка уплотнительного кольца. 6. Умеренно затянуть направляющую гайку уплотнительного кольца и установить маховик. Номер заказа для пенала с уплотнительными кольцами: 6710 (красный). Вентили 1 1/4" вместо уплотнительного кольца имеют сальники.	Уплотнение шпинделя ГЕРЦ-AS-1” Замена уплотнительного кольца 
У моделей со стопорным колпачком гайка уплотнительного кольца и уплотняющая гильза шпинделя выполнены как одна часть. Отверстие для шпинделя закрыто винтом.	Модель со стопорным колпачком для помещений общественных зданий
1 6600 00 Ключ предварительной настройки.	Принадлежности
1 6310 93 Букса для вентилей ГЕРЦ-AS-1”. 1 6510 03 Маховичок для ГЕРЦ-AS, вкл. шляпку и закрепляющий винт. 1 6710 00 Пенал с уплотнительными кольцами, красный, для ГЕРЦ-AS-1”.	Запчасти

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93