

Фильтры ГЕРЦ

Техническое описание

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ФИЛЬТР ГЕРЦ

Нормаль

4111


Издание 0900 (0899)

Фильтры Герц предназначены для улавливания инородных частиц (грязь, остатки сварки и пайки), случайно попавших в систему. Установка фильтров перед насосами и другими гидравлическими механизмами с прецизионно обработанными поверхностями позволяет значительно продлить их срок службы.

Назначения

Водяные системы отопления и тепловодоснабжения, в которых необходимо избежать присутствия твердых инородных включений: песка, ржавчины и т.п. Фильтры для других систем поставляются на заказ. Установка фильтров перед насосами и другими гидравлическими механизмами с прецизионно обработанными поверхностями позволяет значительно продлить их срок службы.

Область применения

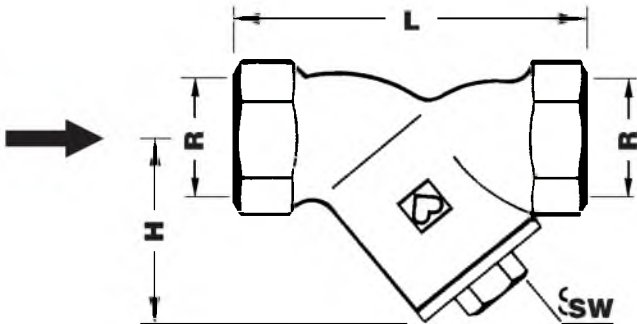

4111

Номер заказа		Размеры, мм			
Размер ячейки		R	L	H	SW
0,4	0,75				
1 4111 01	1 4111 11	1/2"	61	37	13
1 4111 02	1 4111 12	3/4"	66	47	21
1 4111 03	1 4111 13	1"	81	48	27
1 4111 04	1 4111 14	1 1/4"	96	69	32
1 4111 05	1 4111 15	1 1/2"	108	71	37
1 4111 06	1 4111 16	2"	128	83	37
1 4111 07	1 4111 17	2 1/2"	170	100	37
1 4111 08	1 4111 18	3"	210	115	37

Размеры
Номера заказа

4111 Фильтр ГЕРЦ
Корпус из латуни, цвет - желтый, муфта х муфта
Сетка из хромоникелевой стали, размер ячейки 0,4 или 0,75 мм.

Исполнение

Фильтр ГЕРЦ не требует профилактического обслуживания

Макс. рабочая температура 110 °C
Макс. рабочее давление 10 бар

Качество горячей воды должно соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей" Министерства энергетики и электрификации РФ.

При применении компрессионных фитингов ГЕРЦ для медных и стальных труб следует принимать во внимание допустимые температуру и давление согласно EN 1254-2:1998 (табл. 5).

Технические
параметры

Зажимы ГЕРЦ

Изменения вносятся по мере
технического совершенствования.

Фильтры размера 1/2" снабжены специальными муфтами. К ним можно подключать по выбору разбные или калиброванные трубы из мягкой стали или меди (при помощи компрессионных фитингов). Для наружных диаметров трубы 10, 12, 14, 16 и 18 мм, а также для 3/4" x 18 мм необходимо применять адаптеры между вентилем и фитингом. Фитинг и адаптер поставляются отдельно.

Труба □ D, мм	10	12	14	15	16	18	18
Вентиль R =	1/2"						3/4"
Адаптер номер заказа	1 6272 01	1 6272 01	1 6272 01		1 6272 01	1 6272 11	1 6272 12
Фитинг номер заказа	1 6284 00	1 6284 01	1 6284 03	1 6292 01	1 6284 05	1 6289 01	1 6289 01

При монтаже мягких стальных и медных труб с фитингами рекомендуется применение защитных гильз. Резьбу винта или гайки, а также само зажимное кольцо необходимо смазать силиконовым маслом. Следует руководствоваться нашей инструкцией по сборке.

Фильтры размером 1/2" можно непосредственно подключать к пластиковым трубопроводам, используя адаптер 1 6266 01. Исполнения и размеры см. в каталоге ГЕРЦ.

При соблюдении правильности направления тока жидкости возможна горизонтальная и вертикальная установка: при этом сетка фильтра должна быть направлена вниз.

Возможна замена и чистка сетки. При замене необходимо обратить внимание на размер ячеек (0,4 или 0,75 мм).

Сетка извлекается путем отворачивания крышки при опорожненном трубопроводе. У моделей 1 4111 31 и 1 4111 32 с шаровым сливным краном возможна прочистка путем открытия шарового крана и слива осадка.

Для исключения потерь тепла в системе рекомендуется монтаж теплоизоляционных кожухов. Они состоят из двух полужоухов и крышки шпинделя. Части закрываются с перехлестом и крепятся зажимной лентой. В любой момент возможен повторный съем и установка. Теплоизоляционные кожухи могут применяться до максимальной температуры эксплуатации 120 °C. Исполнения, размеры и номера заказов см. в каталоге ГЕРЦ.

				Kv, [m³/h]				
Типо-размер	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Ячейка 0,4	3,1	6,9	11,7	15,9	29,6	40,4	55,0	87,4
Ячейка 0,75	3,1	7,1	13,8	21,5	30,0	42,0	64,3	148,6

Соединение труб с помощью фитингов

Адаптер для подключения пластиковых труб

Монтаж

Замена сетки

Очистка

Кожухи теплоизоляционные (номер арт. 4095)


Гидравлические характеристики

Диаграмма ГЕРЦ

Фильтр ГЕРЦ

Номер артикулы: **4111**, ширина ячейки 0,4 мм

Разм. R = 1/2"-3"

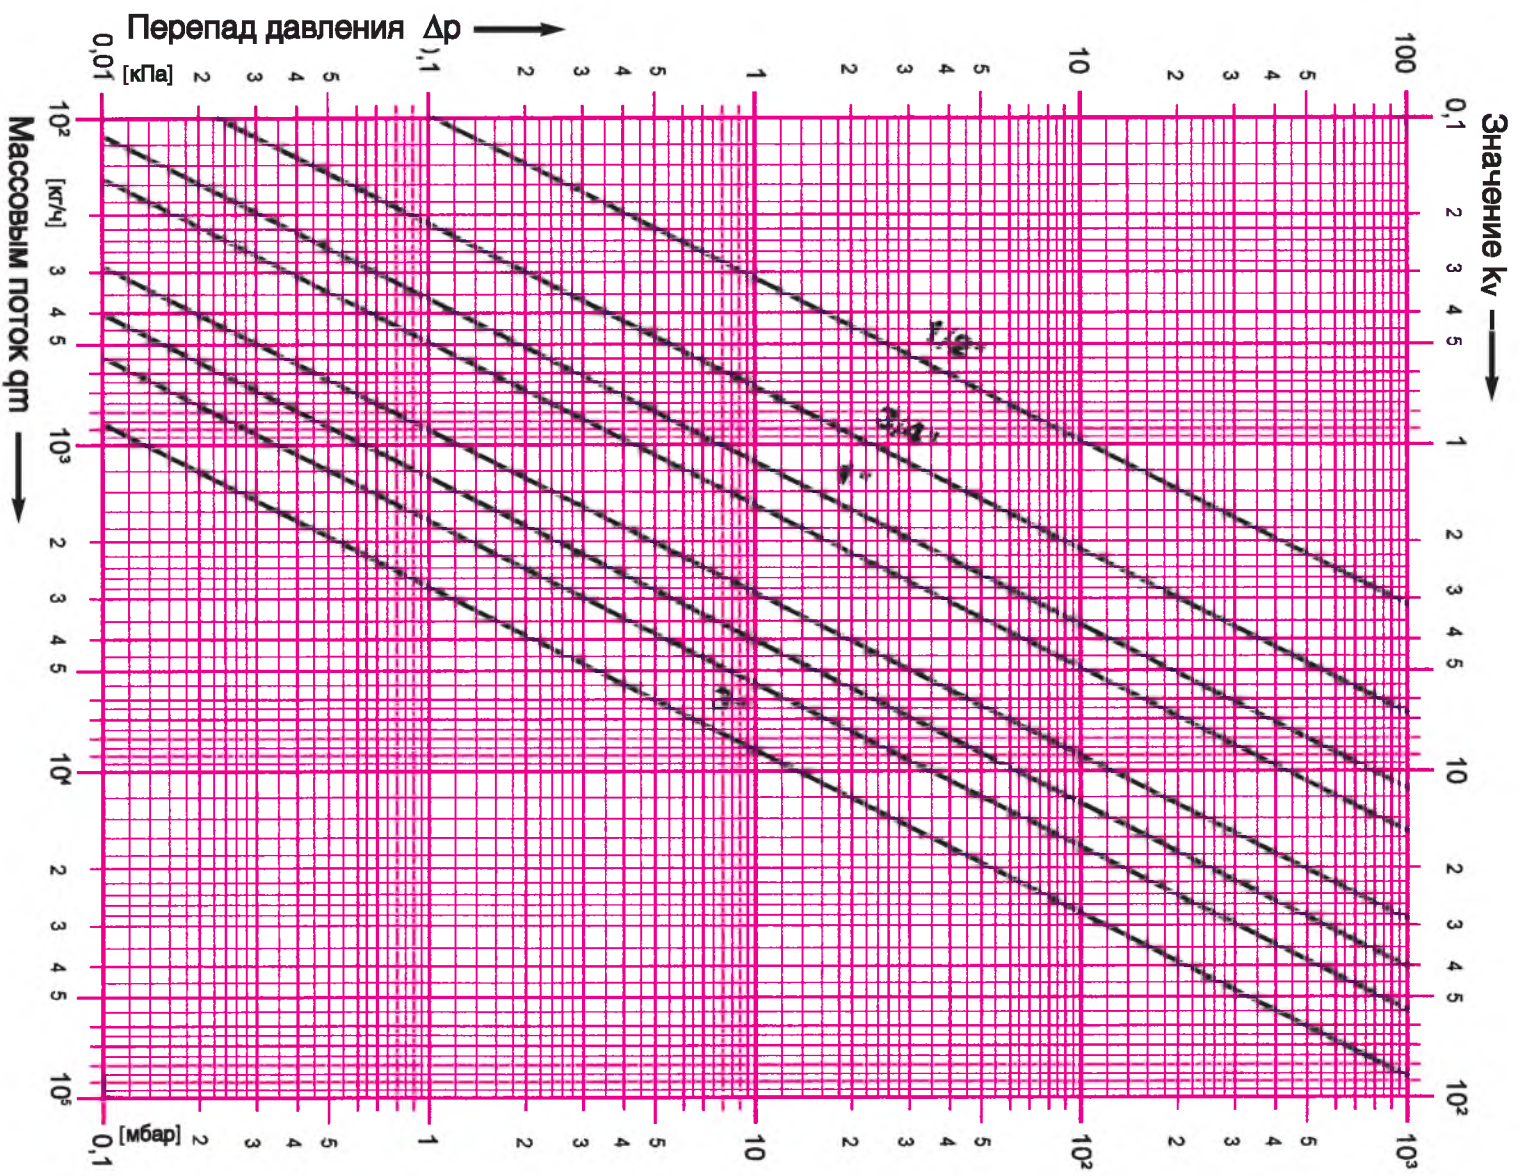


Изменения вносятся по мере технического совершенствования.

Диаграмма ГЕРЦ

Номер артикулу. **4111**, ширина ячейки 0,75 мм

ФИЛЬТР ГЕРЦ

Разм. R = 1/2"-3"

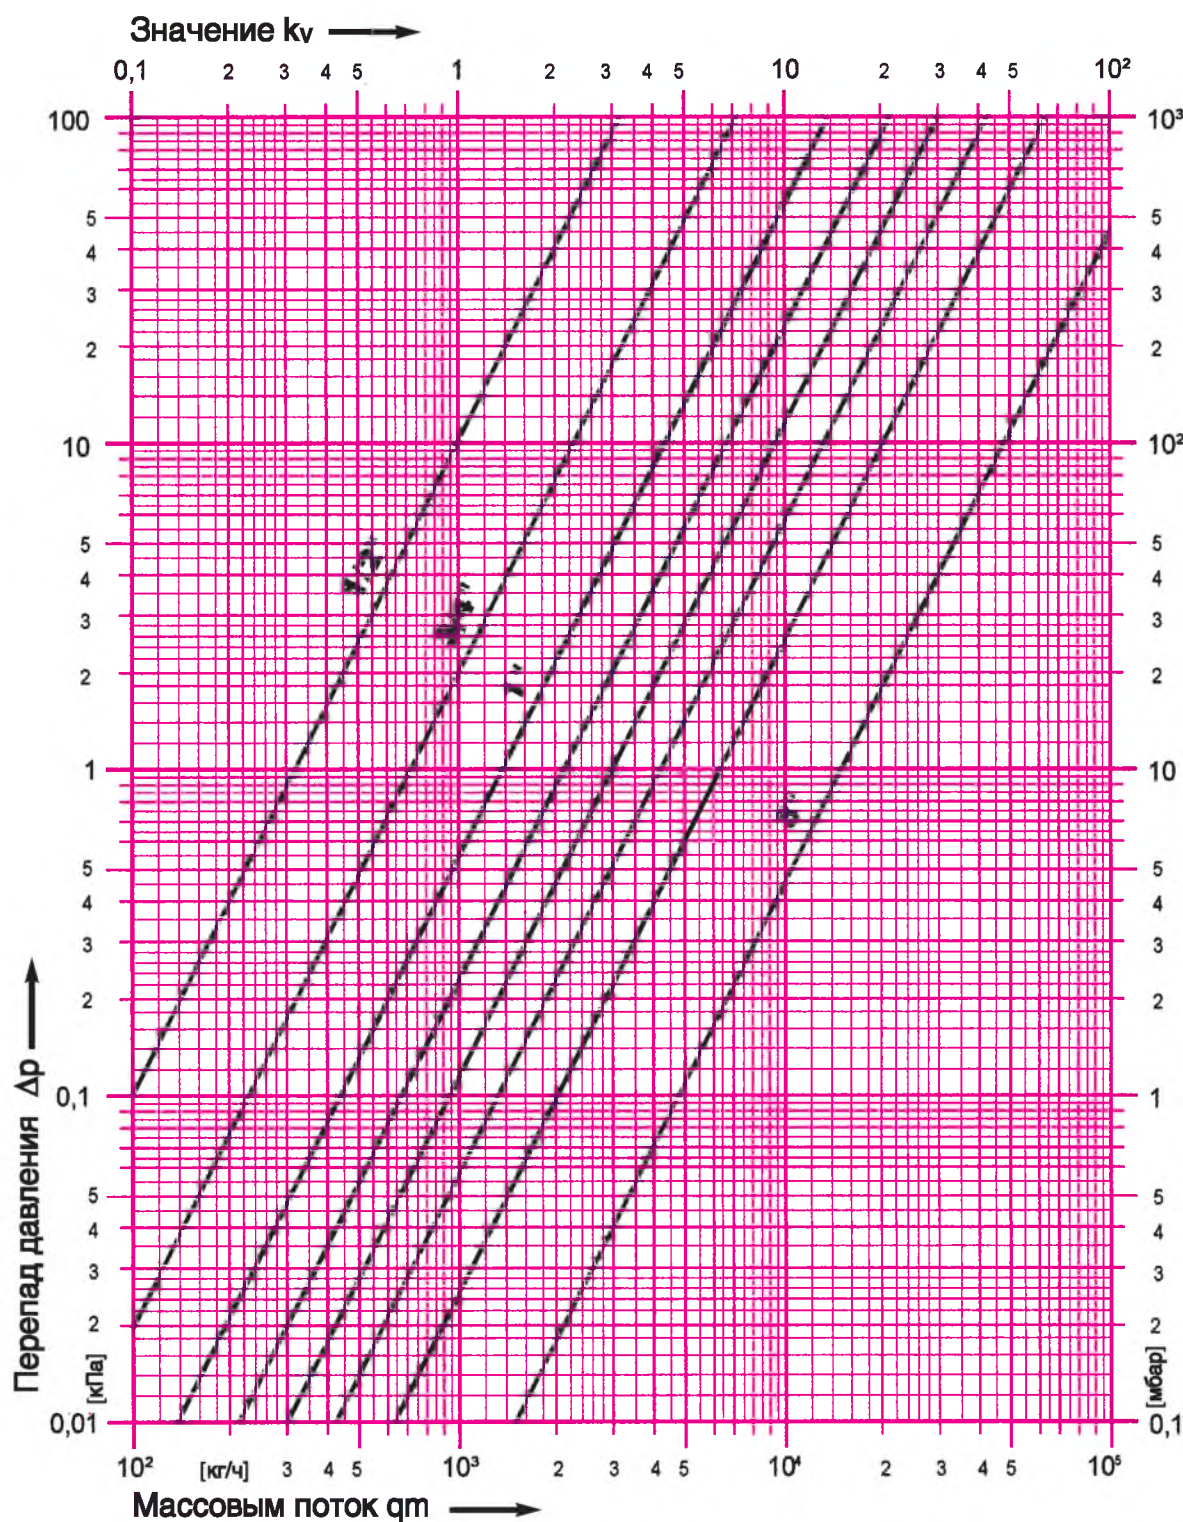

Изменения вносятся по мере технического совершенствования.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93