Вентили запорные ГЕРЦ
Техническое описание

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.herz.nt-rt.ru || эл. почта: hzr@nt-rt.ru

Вентиль запорный ШТРЕМАКС-AGF

ШТРЕМАКС AGF запорный вентиль из серого чугуна во фланцевом исполнении

Нормаль
4218 AGF
Издание 0504(0703)

Предназначен для перекрытия трубопроводов в отопительных и холодильных установках.

Назначение

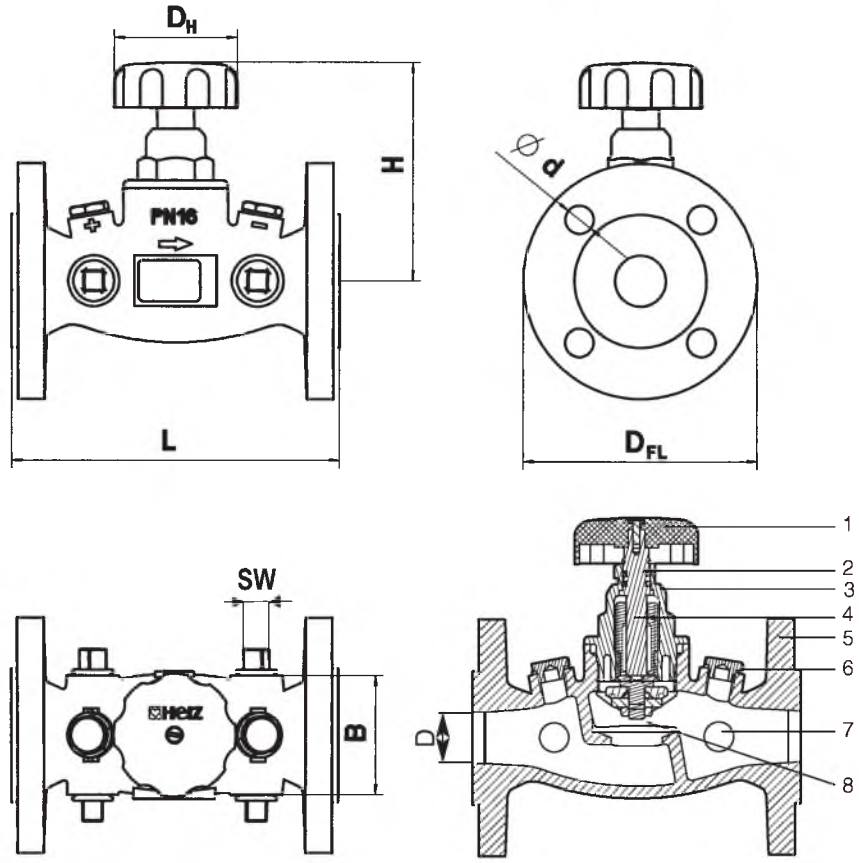

4218 AGF
Штремакс AGF с возможностью слива

1 Маховик
2 Уплотнение шпинделя
3 Кран-букса
4 Шпиндель
5 Корпус из чугуна GJL 250
6 Пробка резьбовая 1/4"
7 Пробка резьбовая 3/8" для слива воды
8 Седло вентиля

Габаритные размеры, мм
Номера заказов

Номера заказов **4218 AGF**	DN	L	H	B	D_H	D_{FL}	D	d	SW 4-гран.
1 **4218** 53	25	160	110	58	70	115	25	14	10
1 **4218** 54	32	180	110	64	70	140	30	19	10
1 **4218** 55	40	200	110	72	70	150	40	19	10
1 **4218** 56	50	230	135	90	95	165	50	19	10
1 **4218** 57	65	290	145	112	95	185	65	19	10
1 **4218** 58	80	310	145	116	95	200	80	19	10

Системы отопления, водоснабжения и холодоснабжения

Область применения

4218 AGF **ШТРЕМАКС-AGF вентиль запорный с возможностью слива, DN 25 - 80**
Корпус из серого чугуна GJL 250 по EN 156, фланцы по EN 1092, PN 16; окраска голубая. Кран-букса из латуни, с неподнимающимся шпинделем, уплотнение шпинделя с помощью двух уплотнительных колец. Четыре отверстия для сливных вентилей закрыты резьбовыми пробками на 3/8".

Исполнение
4218 AGF

Изменения вносятся по мере технического совершенствования.

Другие исполнения

4218 GMF	DN 25 - 80	ШТРЕМАКС-GMF вентиль балансировочный во фланцевом исполнении с измерительными клапанами, 4 отверстия для слива
4007 F	DN 25 - 50	Регулятор перепада давления во фланцевом исполнении, от 50 до 300 мбар, 4 отверстия для слива
4217 GM **4417 GM**	DN 15 - 80 муфта x муфта DN 15 - 50 HP x HP	ШТРЕМАКС-GM вентиль балансировочный с измерительными клапанами и прямым шпинделем
4217 GR	DN 15 - 80 муфта x муфта	ШТРЕМАКС-GR вентиль балансировочный без измерительных клапанов с прямосидящим шпинделем
4215 G **4415 G**	DN 15 - 80 муфта x муфта DN 15 - 50 HP x HP	ШТРЕМАКС-G вентиль запорный с прямым седлом
4215 AG **4415 AG**	DN 15 - 80 муфта x муфта DN 15 - 50 HP x HP	ШТРЕМАКС-AG вентиль запорный с прямым седлом, 2 отверстия для слива
4007 **4207**	DN 15 - 50 муфта x муфта DN 15 - 50 HP x HP	Регулятор перепада давления, от 50 до 500 мбар, 2 отверстия для слива

Размер отверстий для слива

Трубная резьба 3/8"

Арматура для слива

1 **0276** 00 Краник сливной с соединителем для подключения шланга, цвет-желтый, штуцер для шланга
1 **6206** 01 заказывается отдельно

Рабочие параметры

Макс. рабочая температура 110 °C
Макс. рабочее давление 16 bar

При использовании горячей воды в качестве теплоносителя её параметры должны соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей" Министерства энергетики и электрификации РФ.

Материал

Корпус вентиля	Серый чугун GJL 250 по EN 1561
Кран-букса	Латунь
Уплотнительные кольца	EPDM

Конструктивные особенности

Направление потока
При монтаже направление потока должно соответствовать стрелке на корпусе вентиля.

Положение монтажа
Неподнимающийся шпиндель, расположенный перпендикулярно к оси вентиля, обеспечивает доступность и легкость в обслуживании для любого положения монтажа.

Уплотнение шпинделя
Уплотнение шпинделя выполнено двумя эластичными кольцами, гарантирующими герметичность и легкость в работе на протяжении длительного срока.

Уплотнение седла
Термостойкое эластичное уплотнение седла устойчиво против коррозии и позволяет без усилий перекрывать вентиль.

Габаритные размеры

Корпуса вентилей ШТРЕМАКС GMF и ШТРЕМАКС AGF по размерам соответствуют корпусу регулятора перепада давления 4007 F. Кран-буксы для вентилей с муфтами и с наружной резьбой имеют одинаковые размеры.

Принадлежности

1 **0276** 00 Вентиль сливной 3/8", с грифом и вращаемым подключением для шланга
1 **6206** 01 Штуцер для шланга

1 **0272** 09 Резьбовая пробка 1/4"
1 **0273** 00 Резьбовая пробка 3/8"
1 **6517** 00 DN 25 - 80ШТРЕМАКС AGF Маховик

1 **6387** 53	DN 25	ШТРЕМАКС AGF	Кран-букса в сборе
1 **6387** 54	DN 32	ШТРЕМАКС AGF	Кран-букса в сборе
1 **6387** 55	DN 40	ШТРЕМАКС AGF	Кран-букса в сборе
1 **6387** 56	DN 50	ШТРЕМАКС AGF	Кран-букса в сборе
1 **6387** 57	DN 65	ШТРЕМАКС AGF	Кран-букса в сборе
1 **6387** 58	DN 80	ШТРЕМАКС AGF	Кран-букса в сборе

Значения kvs

Номера заказов **4218 AGF**	DN	**Штремакс 4218 AGF**
1 **4218** 53	25	11,0
1 **4218** 54	32	20,1
1 **4218** 55	40	30,4
1 **4218** 56	50	36,9
1 **4218** 57	65	62,5
1 **4218** 58	80	75,5

Диаграмма ГЕРЦ	Штремакс AGF
Арт.-N° 1 **4218** 53 ... 1 **4218** 58	DN 25 ... DN 80

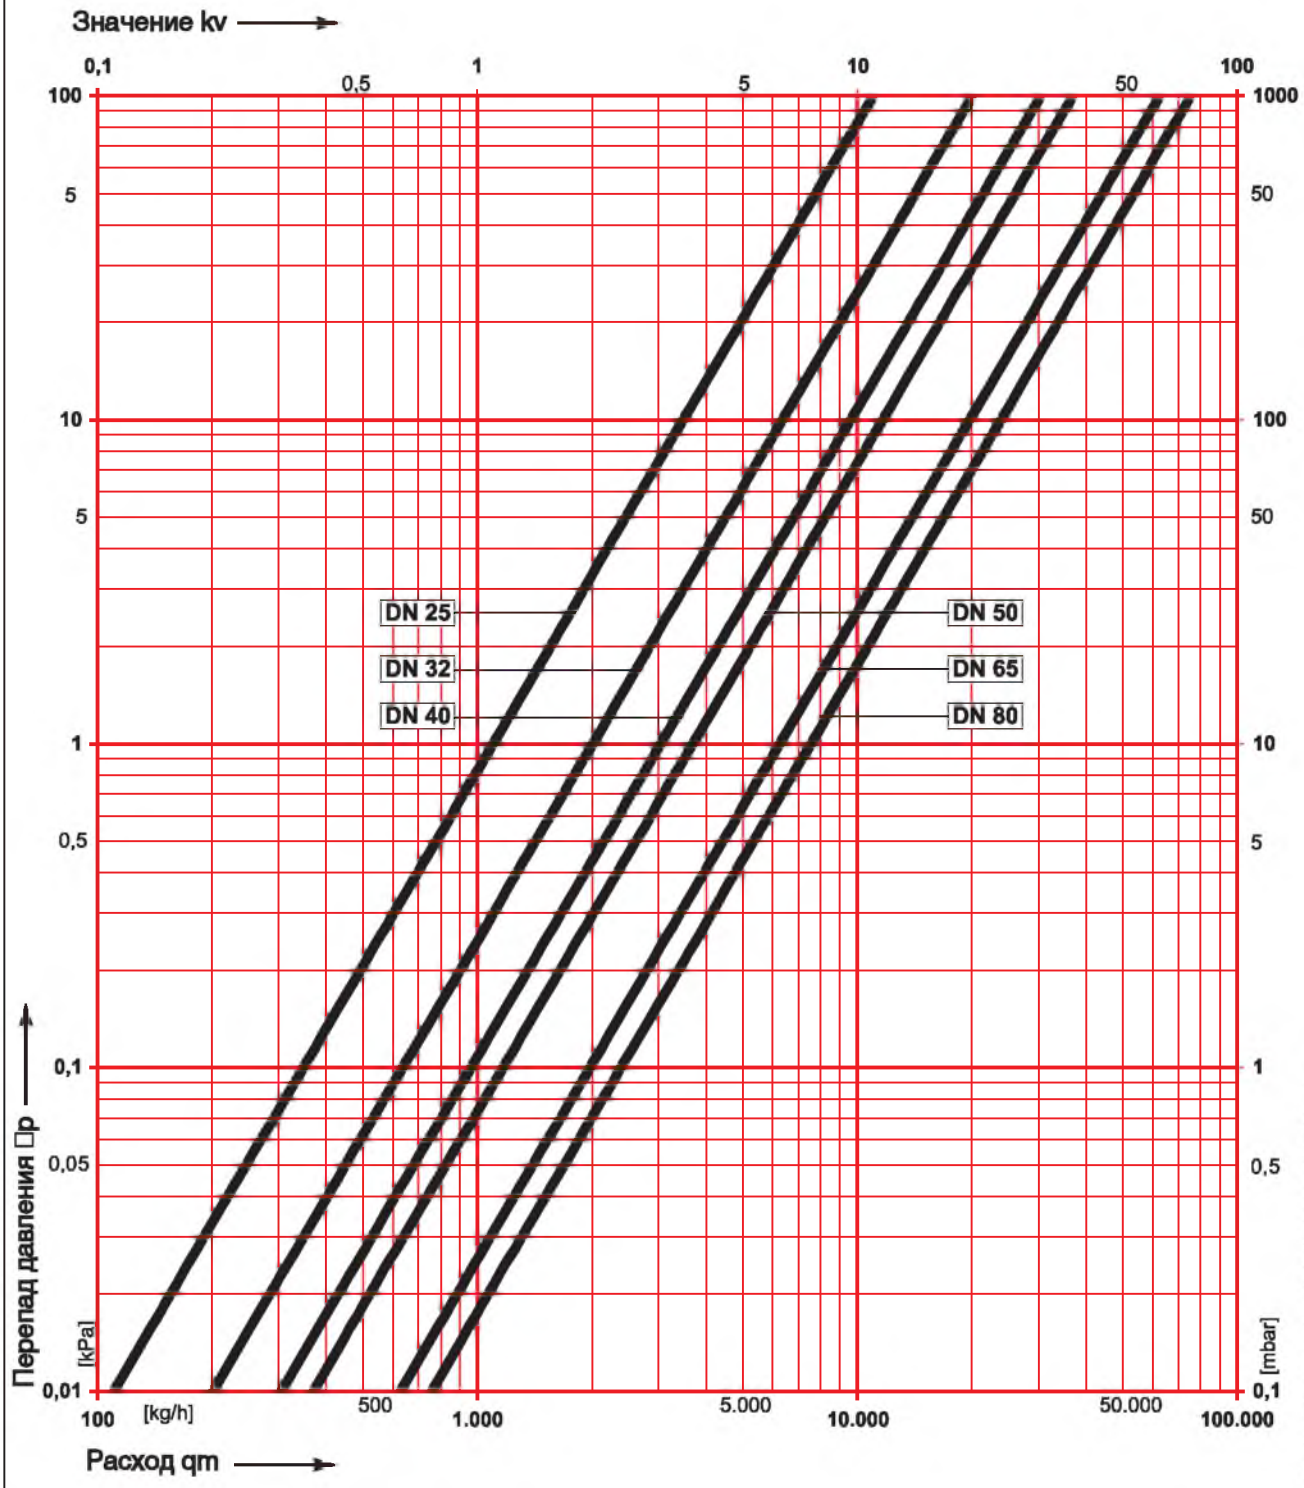

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.herz.nt-rt.ru || эл. почта: hzr@nt-rt.ru