

Распределители для системы напольного отопления ГЕРЦ Техническое описание

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Распределители для системы напольного отопления

Штанговые распределители, размер 1"

Нормаль **853X**, Издание 0711

☒ Элементы системы

- Комплект штанговых распределителей с запорными и термостатическими буксами
- Комплект штанговых распределителей термостатическими буксами и расходомерами-регуляторами
- Комплект отдельных отводов (комплект для удлинения)
- Запорные вентили проходные или угловые
- Фитинги для подключения медных, стальных и полимерных трубопроводов

☒ Комплект штанговых распределителей с запорными и термостатическими буксами, 8531

Распределитель подающий с запорными буксами, распределитель обратный с термостатическими буксами. Оба распределителя выполнены без покрытия, со смещёнными отводами, с воздухоотводчиком, сливом и конечной заглушкой. 2 крепления для монтажа на стену или внутрь шкафа. Подключение магистали внутренней резьбой 1", подключение подводов G 3/4.

Номер заказа	кол-во отводов	Номер заказа	кол-во отводов
1 8531 03	3	1 8531 10	10
1 8531 04	4	1 8531 11	11
1 8531 05	5	1 8531 12	12
1 8531 06	6	1 8531 13	13
1 8531 07	7	1 8531 14	14
1 8531 08	8	1 8531 15	15
1 8531 09	9	1 8531 16	16

☒ Комплект штанговых распределителей с термостатическими буксами и расходомерами-регуляторами, 8532 und 8533

Распределитель подающий с расходомерами-регуляторами, "распределитель обратный" с термостатическими буксами. Оба распределителя выполнены без покрытия, со смещёнными отводами, с воздухоотводчиком, сливом и конечной заглушкой. 2 крепления для монтажа на стену или внутрь шкафа. Подключение магистали внутренней резьбой 1", подключение подводов G 3/4.

Номер заказа	кол-во отводов	Номер заказа	кол-во отводов
1 853X 03	3	1 853X 10	10
1 853X 04	4	1 853X 11	11
1 853X 05	5	1 853X 12	12
1 853X 06	6	1 853X 13	13
1 853X 07	7	1 853X 14	14
1 853X 08	8	1 853X 15	15
1 853X 09	9	1 853X 16	16

☒ Комплект отдельных отводов

Комплект для удлинения или для изменения направления отводов вверх/вниз. Удлинитель без покрытия, по одному отводу в каждом. В комплекте 2 ниппеля 1", подключение подводов G 3/4.

- 1 8531 93 Комплект отдельных отводов с запорной и термостатической буксами соответственно на подающем и обратном распределителе.
- 1 8532 93 Комплект отдельных отводов с расходомером-регулятором и термостатической буксой соответственно на подающем и обратном распределителе.

☒ Запорные вентили

- 1 8537 03 **Вентили запорные проходные, 1 пара** без покрытия, муфта х сединитель (к коллектору) 1". Запирание с помощью универсального ключа ГЕРЦ 1 6625 00.
- 1 8538 03 **Вентили запорные угловые, 1 пара** без покрытия, расположение со смещением благодаря различным длинам соединителей, муфта х сединитель (к коллектору короткий/длинный) 1". Запирание с помощью универсального ключа ГЕРЦ 1 6625 00.

☒ Регулирование

- 7940 Электронный регулятор комнатной температуры ГЕРЦ-RTC
- 7990 Термопривод DDC
- 7790, 7791 Электронный регулятор комнатной температуры ГЕРЦ-RTR
- 3 F79X Регулятор комнатной температуры ГЕРЦ с дистанционным радиоуправлением
- 7710, 7708 Термоприводы для двухпозиционного или импульсного регулирования

☑ **PipeFix**

Металлополимерная труба ГЕРЦ FH и система пресс-соединений ГЕРЦ для диаметров 10, 14, 16 и 18 мм испытана и зарегистрирована.

☑ **Трубные подключения**

- 6274** ГЕРЦ-Фитинги для медных и тонкостенных стальных труб
 - 6275** ГЕРЦ-Фитинги с эластичным уплотнением для медных и тонкостенных стальных труб
 - 6276** ГЕРЦ-Фитинги с массивным резиновым (EPDM) уплотнением, особенно применимы для медных и тонкостенных стальных труб с гальваническим покрытием, фитинги ГЕРЦ не пригодны для труб из нержавеющей стали и жёстких медных труб.
 - 6098** ГЕРЦ-Фитинги для PE-X-, PB- и полимерных трубопроводов.
- Размеры и номера артикулов можно узнать из каталога.

☑ **Принадлежности**

- 1 **6206** 01 ГЕРЦ-Штуцер для шланга. Без покрытия. Для слива и наполнения.
- 1 **6614** 00 Настроечный ключ SW 5 für для запорных букс 1 6413 01.
- 1 **6625** 00 ГЕРЦ-универсальный ключ для запорных и воздушных клапанов.
- 1 **8525** 02 Заглушка для отводов распределителя, исполнение без покрытия
- 1 **6819** 32 Настроечный ключ для расходомера
- 3 **F532** 25 Гарнитур для подключения насоса
- 3 **F532** 30 Насосная группа HERZ, с байпасом
- 3 **F798** 00 Электрический распределитель для управляющего сигнала

☑ **Запчасти**

- 1 **6301** 00 Букса для запорных вентилей 1 8537 03, 1 8538 03.
- 1 **6403** 31 Термостатическая букса для распределителя
- 3 **F900** 01 2,5 л/мин. Расходомерно-регулирующая вставка для распределителя
- 3 **F900** 02 6 л/мин. Расходомерно-регулирующая вставка для распределителя
- 3 **F900** 03 Насадка для расходомера
- 1 **6413** 01 Запорная букса для распределителя

☑ **Рабочие параметры распределителей**

Штанговые распределители ГЕРЦ применимы для:

- Макс. рабочей температуры 120 °C
- Мин. рабочей температуры 0 °C
- Макс. рабочего давления 10 бар

Перепад давления из условий бесшумной эксплуатации 0,2 бар.

Штанговые распределители **8531**: Применимы до Dr 0,4 бар, с установкой в обоих направлениях

Штанговые распределители **8532**: Расходомерно-регулирующая вставка устанавливается только на подающем распределителе.

Фактически допустимые рабочие параметры зависят от применяемых труб и соединений.

Качество теплоносителя должно соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» Министерства энергетики и электрификации РФ.

☑ **Присоединения к полимерным трубам, фитинги**

При использовании соединений для полимерных труб рабочая температура не должна превышать 90°C, а рабочее давление – 10 бар (в соотв. с ГОСТ Р 52134-2003 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ таб.26), и в любом случае не более допускаемых производителем труб значений.

При использовании фитингов HERZ для медных и стальных труб необходимо принимать во внимание значения температуры и давления, приведенные в Таблице 5 стандарта EN 1254-2:1998.

☑ **Область применения**

Штанговые распределители ГЕРЦ применяются для распределения теплоносителя по контурам в системах напольного отопления. Отдельные контура могут регулироваться и перекрываться.

☑ **Способ установки**

Установка распределителей происходит на крепления для монтажа на стену или внутрь распределительного шкафа.

☑ **Конечные заглушки**

Распределители закрыты с одной из сторон конечными заглушками.

☑ **Подключение распределителя к магистрали**

На входе в распределитель предусмотрена внутренняя резьба 1" для непосредственного подключения труб с резьбой или запорных вентилей.

☑ **Подключения к коллекторным отводам**

Коллекторные отводы имеют присоединение G 3/4. Присоединение подводов осуществляется посредством фитингов ГЕРЦ для медных, полимерных и стальных тонкостенных труб.

☑ **ГЕРЦ-Фитинги**

Фитинги ГЕРЦ создают абсолютно герметичное и надёжное соединение для медных, полимерных и стальных тонкостенных труб. При монтаже следует обращаться к инструкции по монтажу.

❑ Перекрытие контуров отопления

Запорные буксы

Запорные буксы приводятся в действие с помощью ключа с внутренним шестигранником SW 5 (1 6614 00). Подача перекрывается вращением по часовой стрелке до упора.


Термостатические буксы

Установить термостат в положение "min" или закрыть ручной привод или защитный колпачёк.

Расходомерно-регулирующая вставки

Установить ключ 1 6819 32 сверху расходомера на рифлёную часть и, закрыв вращая по часовой стрелке.

❑ Термостатическая эксплуатация

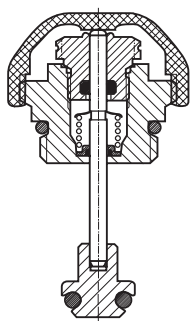

Для регулировки термостатических букс могут применяться все термоголовки ГЕРЦ с дистанционным управлением, а также компоненты электронной регулирующей системы ГЕРЦ-RTC (электронный регулятор температуры, приводы DDC) и ГЕРЦ-RTR (комнатные термостаты, термомоторы).

Что бы вентильный шток термостатической буксы не заклинил он защищён от отложений вторым уплотнительным кольцом O-Ring.


Термостатические буксы поставляются заводом-изготовителем с защитным колпачком. Он служит для защиты во время транспортировки и обслуживания во время строительства (промывка сети). Вместо термоголовки, в исключительном случае, а также для запираания клапана можно использовать ручной привод ГЕРЦ.

❑ Расходомер, настройка



Расходомерно-регулирующие вставки устанавливаются только на подающем распределителе. Расход выставляется непосредственно на шкале (л/мин).

Настройка: каждый комплект распределителей комплектуется настроечным ключём расходомера 1 6819 32. Этот ключ установить сверху расходомера на рифлёную часть и, вращая по часовой стрелке, произвести необходимую настройку.

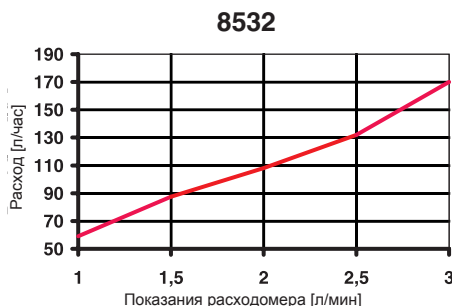

❑ Опорожнение

На подающем и обратном распределителях предусмотрено по сливному вентилю с присоединительной резьбой G = 3/4 для подключения шланга (1 6206 01). Маховичок вентиля, для открытия/закрытия, приводится в действие рукой.

❑ Воздухоудаление

На подающем и обратном распределителях предусмотрено по воздухоотводчику. Привод в действие осуществляется с помощью универсального ключа ГЕРЦ 1 6625 00.

❑ Распределительный шкаф

8569 для распределительных шкафов ГЕРЦ предусмотрены отдельные нормали

8570



8571

8572

❑ Другие варианты исполнения распределителей ГЕРЦ



- | | |
|----------------|---|
| 1 851X 93 | Чугунный модульный распределитель |
| 1 8531 22...32 | Штанговый распределитель |
| 8574 | Готовые к подключению распределительные системы |
| 8575 | Готовые к подключению распределительные системы |
| 8576 | Готовые к подключению распределительные системы |
| 3 F532 | Готовый к подключению шкаф управления |
| 3 F533 | Готовый к подключению шкаф управления |
| 8100 | Регулирующий набор ГЕРЦ и ГЕРЦ FloorFix |

8532 / 8533

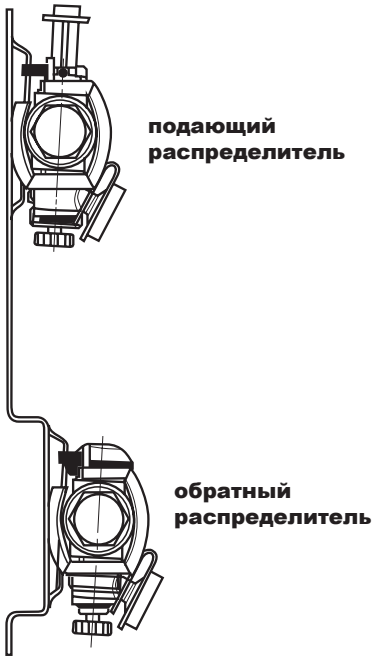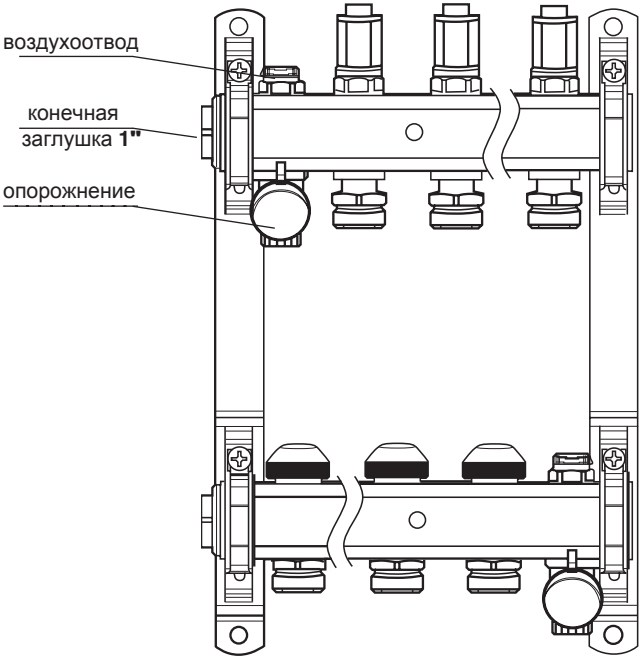

распределитель-отводы	длина L	распределитель-отводы	длина L
1 853X 03	221	1 853X 10	571
1 853X 04	271	1 853X 11	621
1 853X 05	321	1 853X 12	671
1 853X 06	371	1 853X 13	721
1 853X 07	421	1 853X 14	771
1 853X 08	471	1 853X 15	821
1 853X 09	521	1 853X 16	871


8531

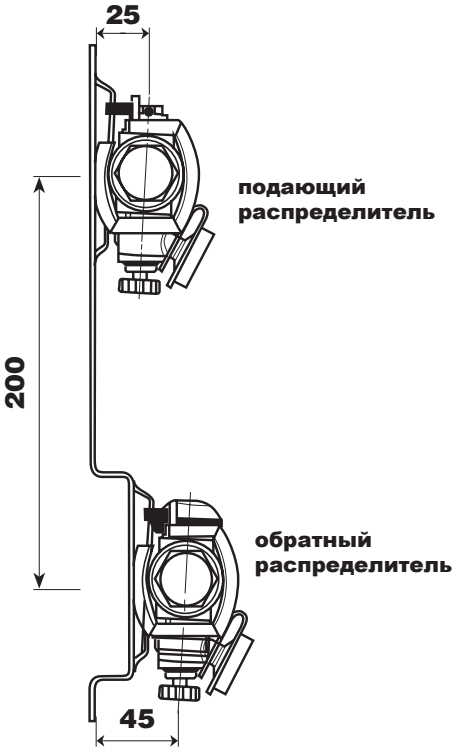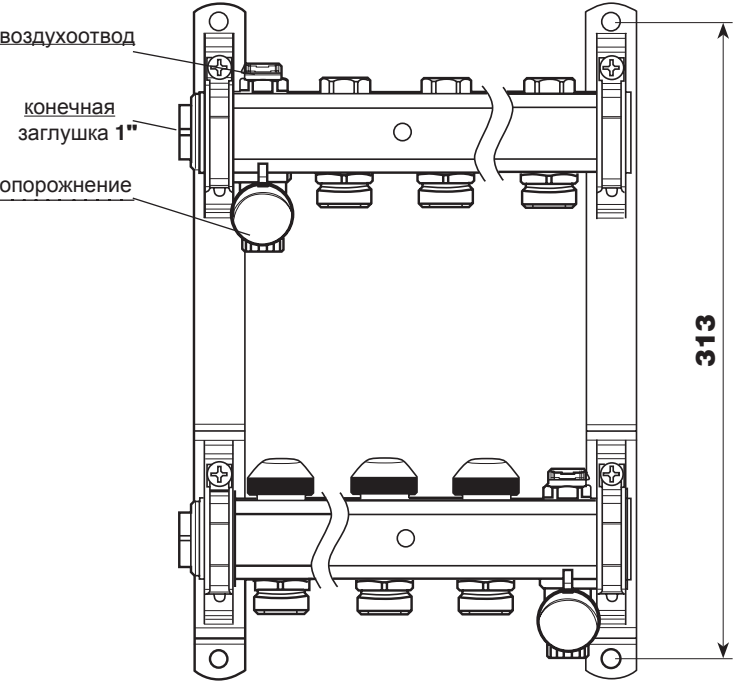


1 6614 00



1 6413 01 1 6403 31




1 6625 00



настроечный ключ
прилагается
03

4

3

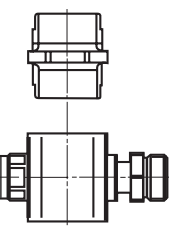

2

1

1

1

1

1




6098



6274

6275


6276

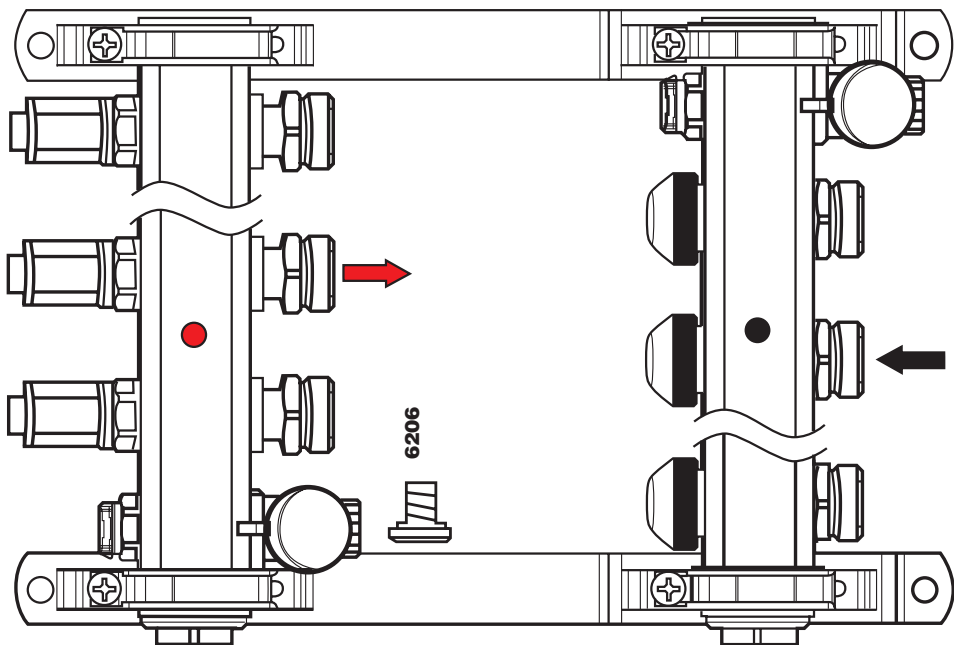

6206



1 6625 00




1 6301 00


ГЕРЦ-Диаграмма

Распределитель для напольного отопления

Art. Nr. 1 **8531** 03 1 **8531** 16


кол-во отводов 3-16

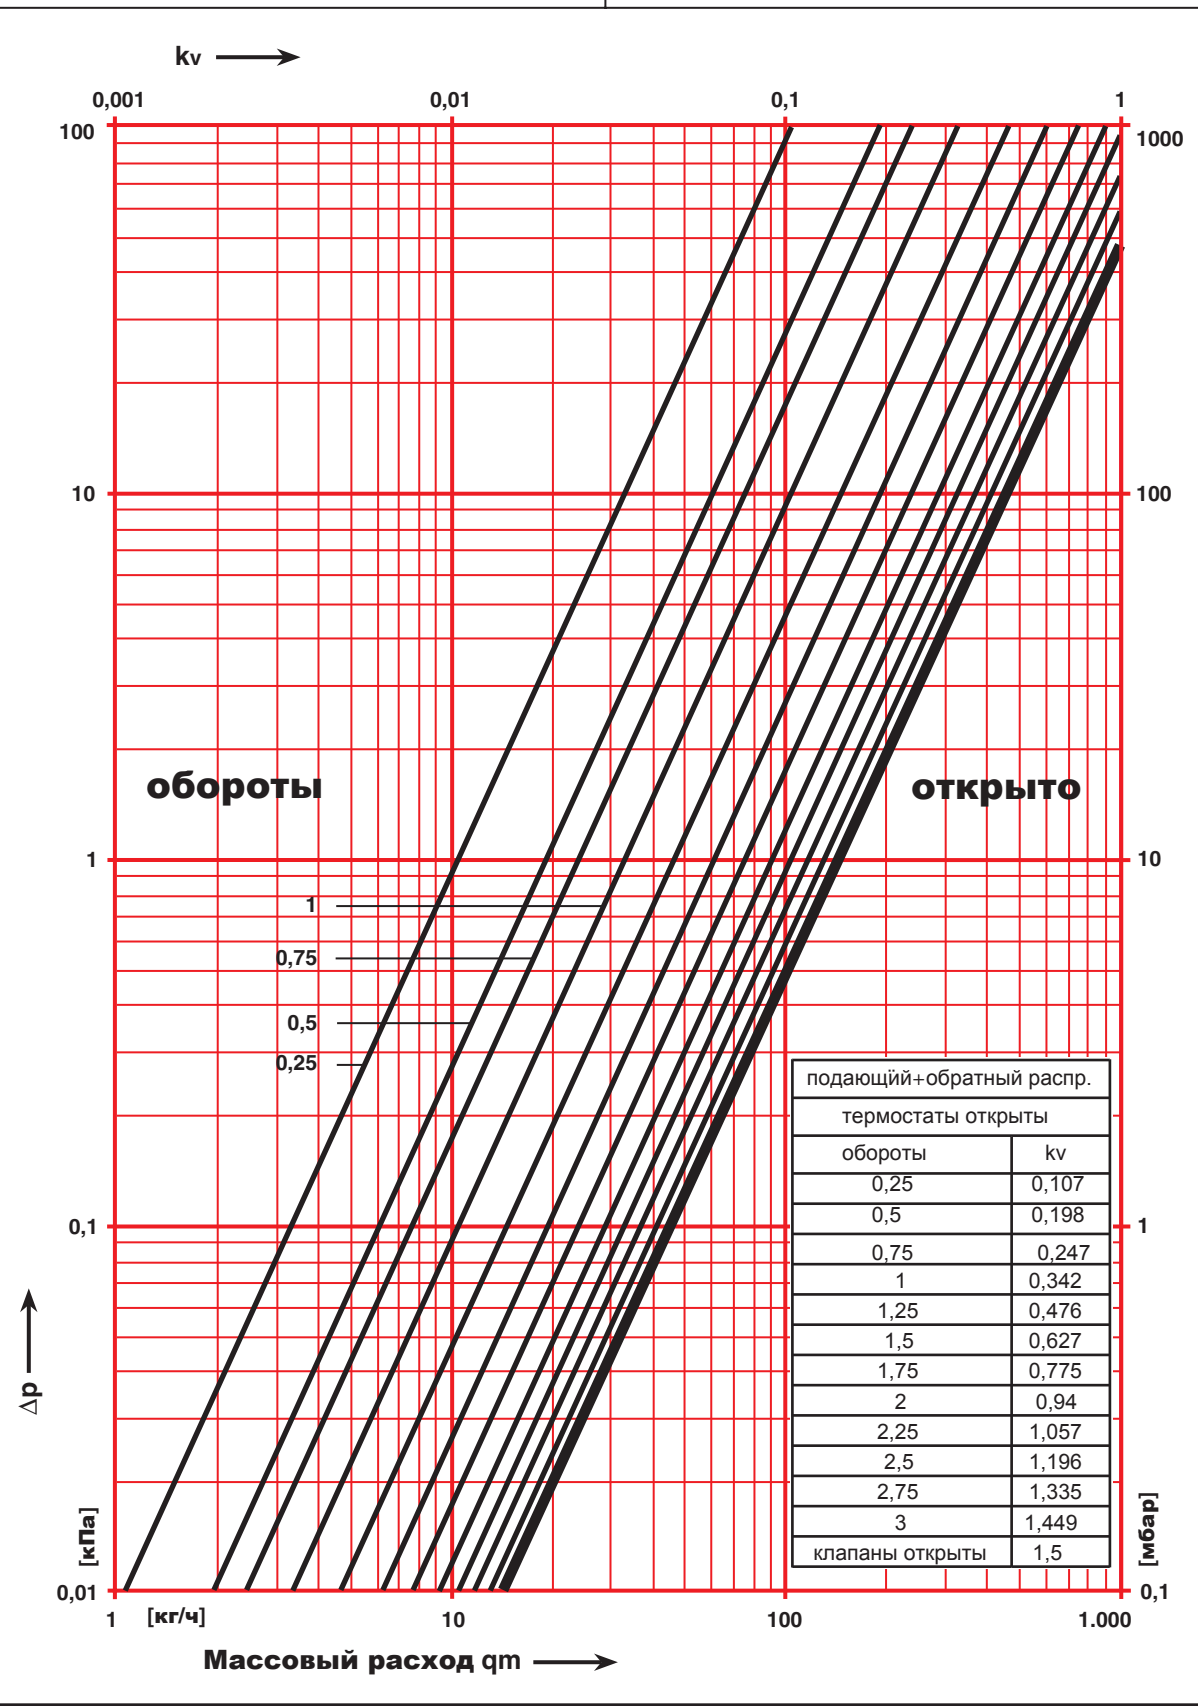

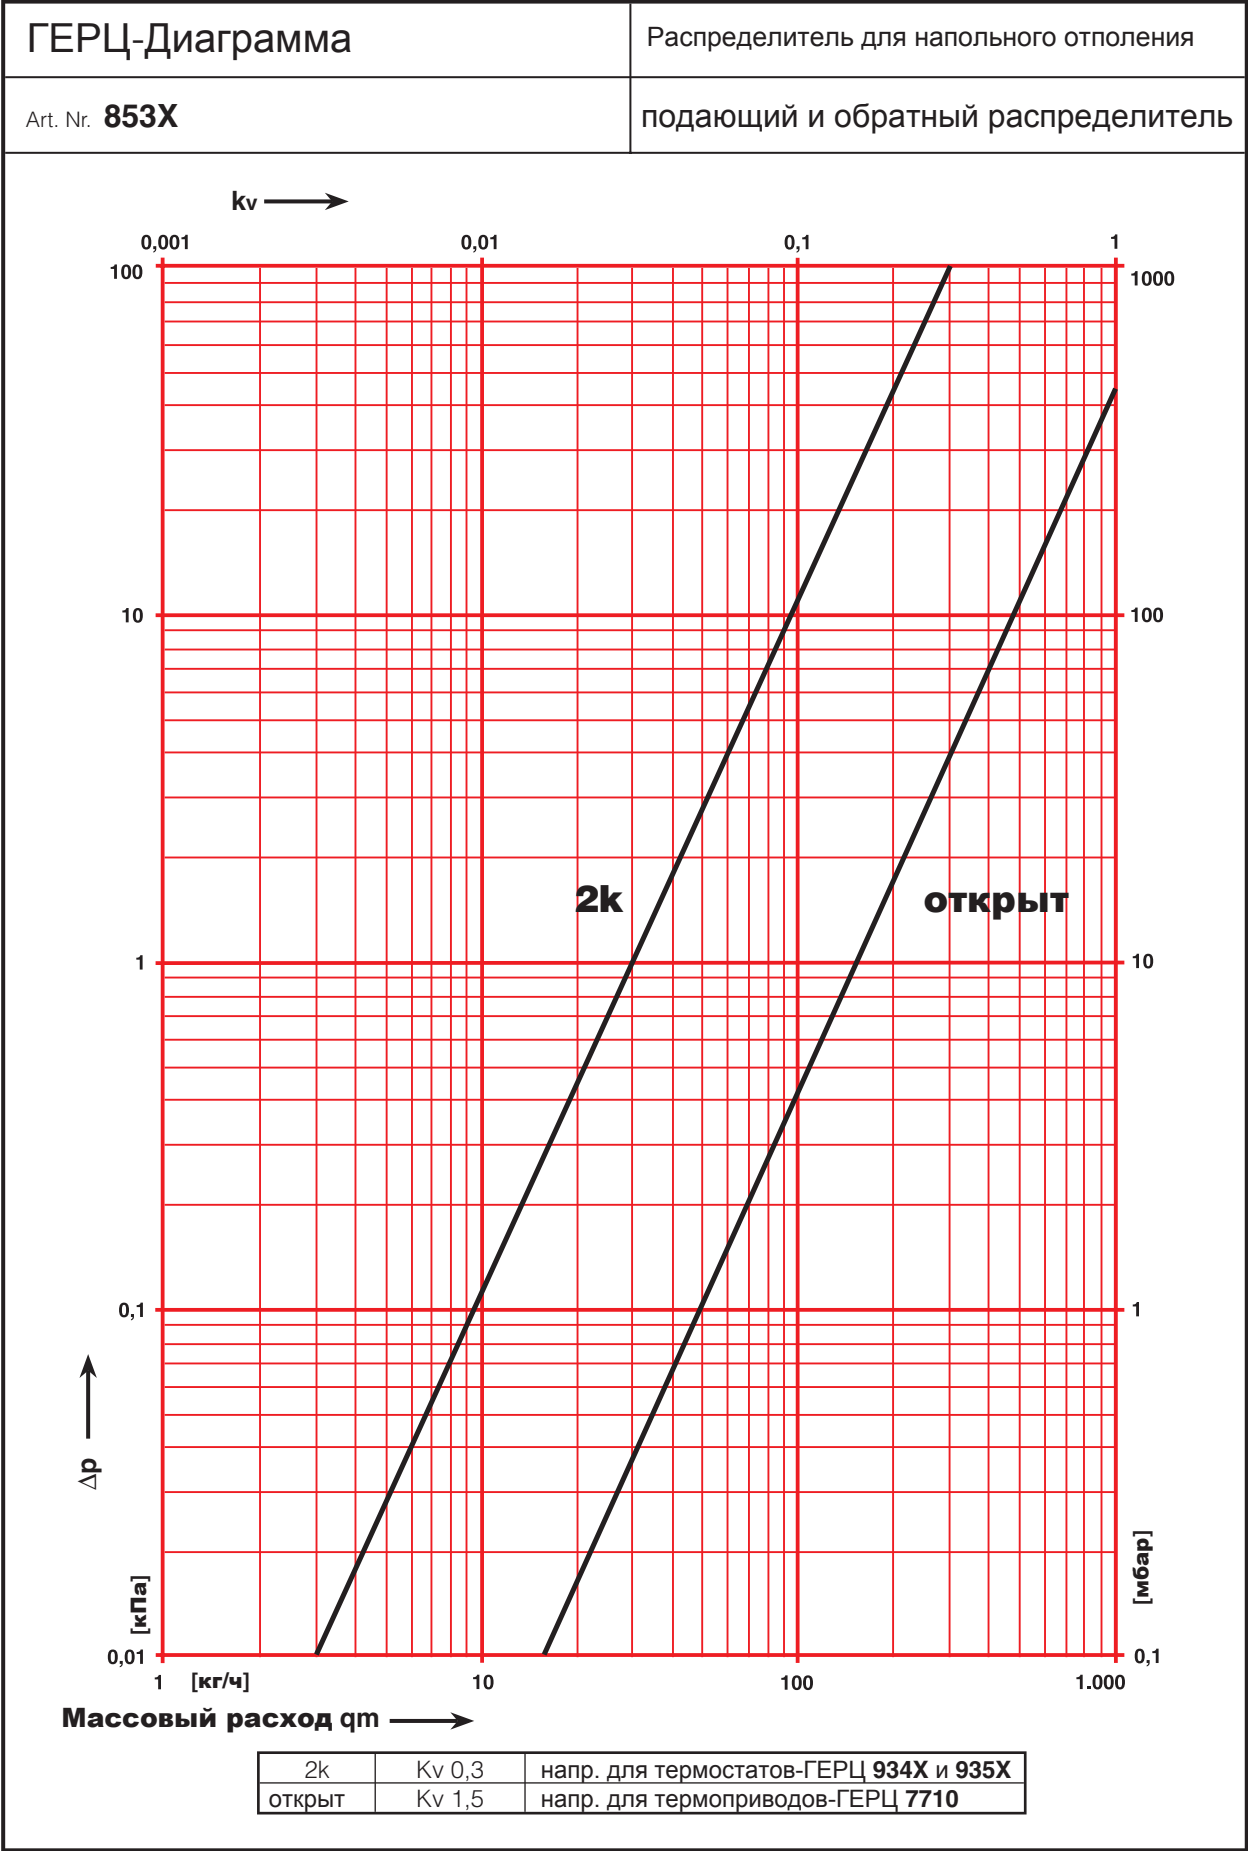

1	4217 GM
2	4217 GR
3	4117 M
4	4115
5	4007
6	7763
7	7990 + 1 7708 98
8	7940
9	4037
10	7712
11	7793
12	7793 01
13	7793 00
14	8441, 8541
15	7728
16	7230, 9230, 9200, 9860
17	3924
18	7175
19	7783
20	3066
21	7767
22	7710
23	9102
24	8532
25	7790 (Sauter NRT300F041)
26	1 7420 06 *)
27	1 7737 91 *)
28	1 5537 01 *)
29	1 8100 180 *)
30	4111
31	циркуляционный насос
32	обратный клапан
33	4004
34	9330
35	8100 Floor-fix

*) содержатся в наборе для регулирования тёплого пола 8100

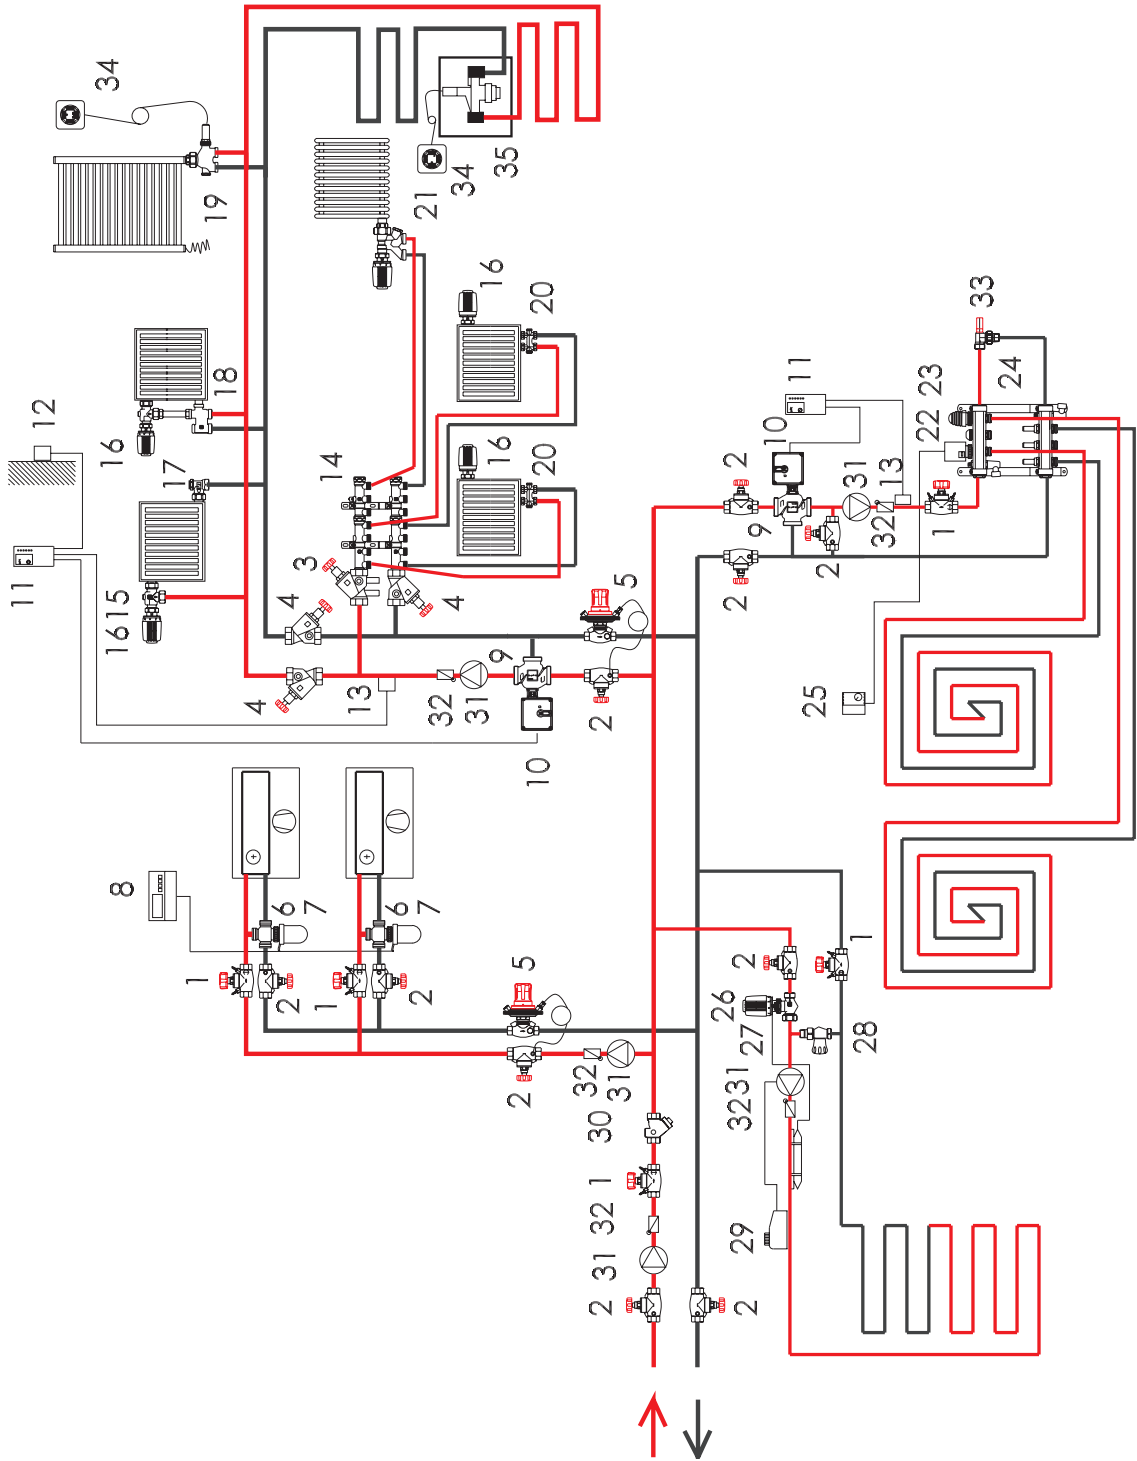

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93